

カーゴクレーン 👸 🥱 🤣

操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。

オペレーティング プロセスガイド

全運転のために

●移動式クレーンの運転 には資格が必要です。

つり上げ荷重	運転	玉掛け
0.5トン以上 1トン未満	特別教育	特別教育
1トン以上 5トン未満	技能講習	1+ 44 =# 77
5トン以上	運転免許	技能講習

- ●取扱説明書を読んで 操作方法を理解して ください。
- ●取扱説明書はいつでも 読めるよう、運転室内に 保管してください。



●誤った機械の操作や点検 ・整備は、機械の損傷や 人身事故の原因になります。 ●点検・整備を十分に 行なってください。



●日常の点検・整備をおろそか にすると、機械の寿命を縮め たり、思わぬ事故を起こし たりします。

●作業中、通行人や車両 に危険が生じないよう に対処してください。



●作業現場内に関係者以外の 人や車両などが入ると、 人身事故や接触事故の原因 になります。

●アウトリガを設置しないでクレーン操作すること を禁止します。





●張出幅によって、定格総荷重が変わります。







- ●荷重計で荷の重さを測り、オーバーロードになっ ていないことを確認してからつり上げてください。
 - ●ウインチ操作以外での 荷の地切りは禁止します。



●誤った玉掛け作業は しないでください。





●定格総荷重の範囲内で作業してください。



フックなど (実際につれる荷重) つり具の質量



定格荷重




- ●旋回方向により、車両の安定が変わります。 転倒に注意し、ゆっくりと操作してください。
 - ●アウトリガより前方では、定格総荷重の1/4(25%) を越える作業を禁止します。





●安定は、後方から前方になるほど悪くなります。





●荷の横引き、斜めづり、引き込み、 無理なつり上げは禁止します。



●乱暴な運転はしないで ください。



●強い風が吹くときは、作業をやめ て、ブームを格納してください。



●詳細は取扱説明書を参照してください。

カーゴクレーン 👸 🥱 🤣

操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。

オペレーティング プロセスガイド

ノーン操作準備

- 1 地盤が堅くて平坦な場所を 選んで停車してください。
- 2 トランスミッションを「N」ま たは「P」にし、パーキング ブレーキをかけてください。





●守らないと、思いがけず車両が動く ことがあります。

3 クラッチペダルを 踏み込み、PTOを 「ON」にしてください。







(PTOをON)

●車両メーカー発行の取扱説明書に 従ってください。


4 走行用ロックを解除してアウトリガ を最大に張り出してください。

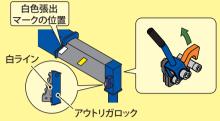

●アウトリガロックの白ラインが見えていること



- ●地盤の状態に合った敷板を敷いてください。
- ●前輪が浮き上がらず、軽く接地するようにジャッキを 設置します。








●車検登録時の走行姿勢になっていることを確認してください。

ブームを銘板で指示された方向に向ける

ブームを全縮小し いっぱいまで下げる

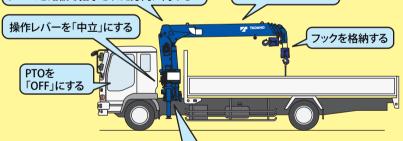

- ●ジャッキを完全に縮小する
- ●アウトリガビームを完全に 押し込む
- ●走行用ロックで固定する



●電装部品は、高圧洗浄しない でください。



●内部に水が入り、クレーンが異常な 動きをする恐れがあります。

●ブームを格納して走行して ください。



ロープ固定仕様では、フック を車体に固定してください。



- ●フックをクレーン部に固定していると、 旋回装置に異常が起きたときに ブームを固定できず、走行中にブーム が振れて事故の原因になります。
- ▶旋回装置に異常(ガタツキ等) があるときは、フックを車体に 固定し、直ちにタダノ代理店 ・販売店で点検・修理を行って ください。

